
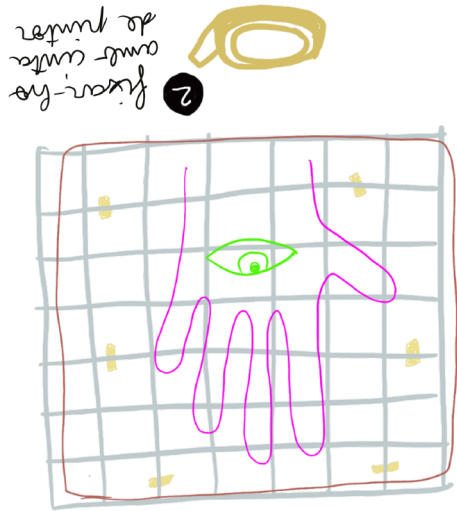
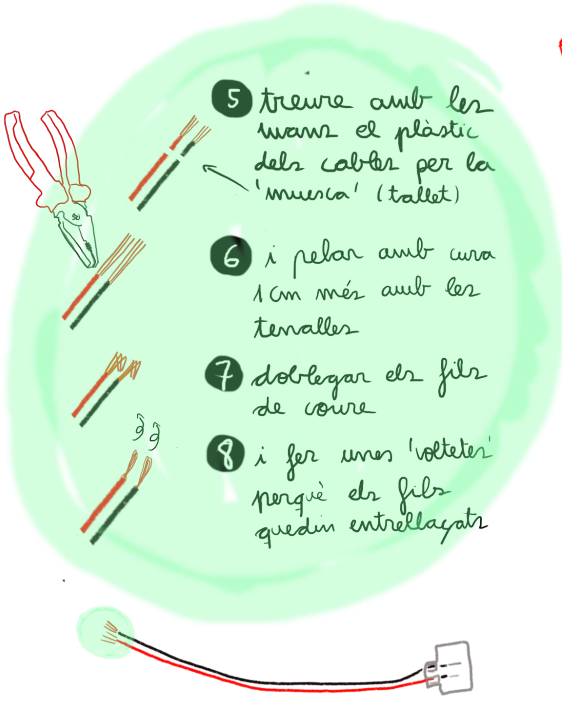


taller de



2

producció de llums

amb Impulsem
Carro d'aret
Roger Guillemany de la Tragimera
pauwine de Iera Delp

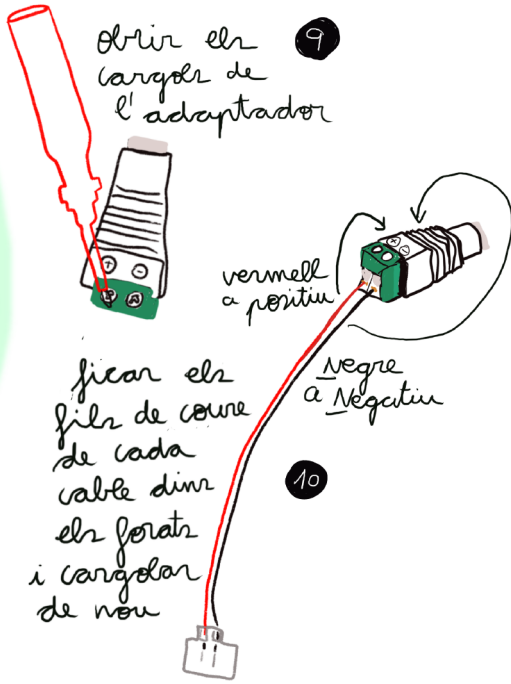

1 preparar el diluix que vam convertir en llum neta la malla per aconseguir-ho amb el cable led.

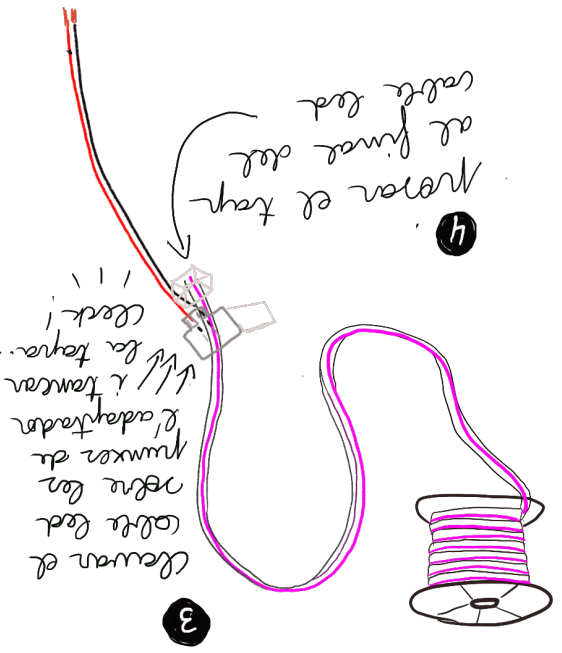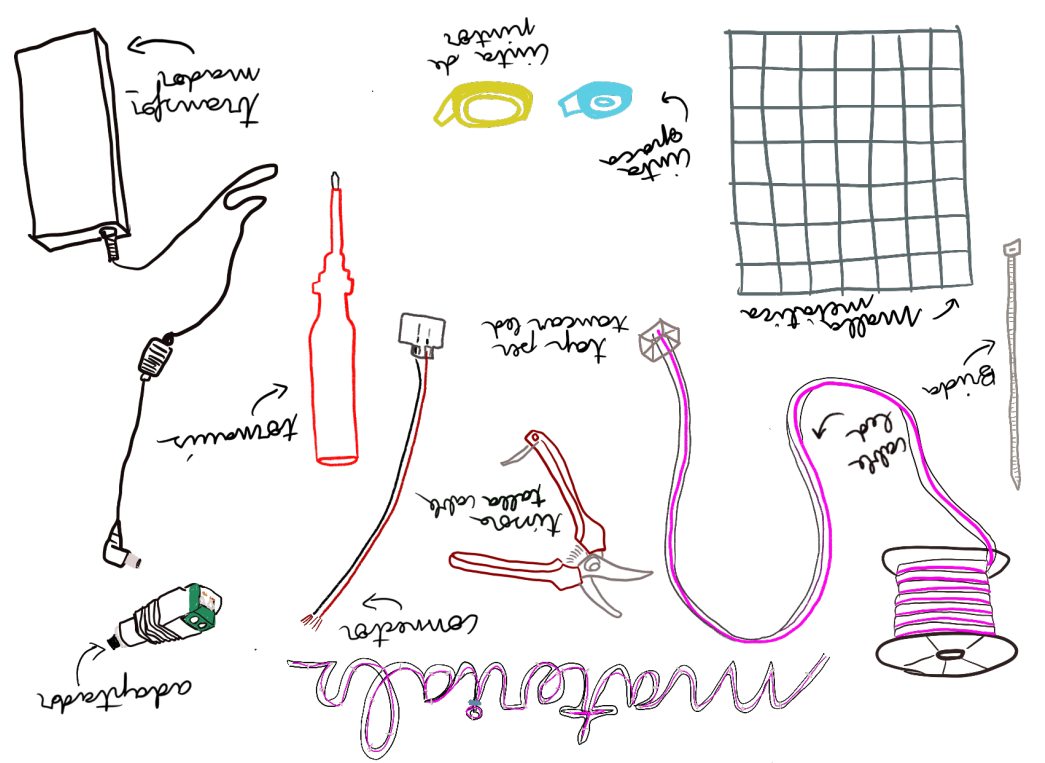

4 comprovar el canvi de punter de cable led

-Tip-
no apretar
manera
brides


13 Anar fixant
el cable amb
brides remeigant
el dibuix



15



Tapar
amb
cinta
opaca
les parts
del cable
led que
no volem
que es
vegin quan
endallem el
llum a la
corrent

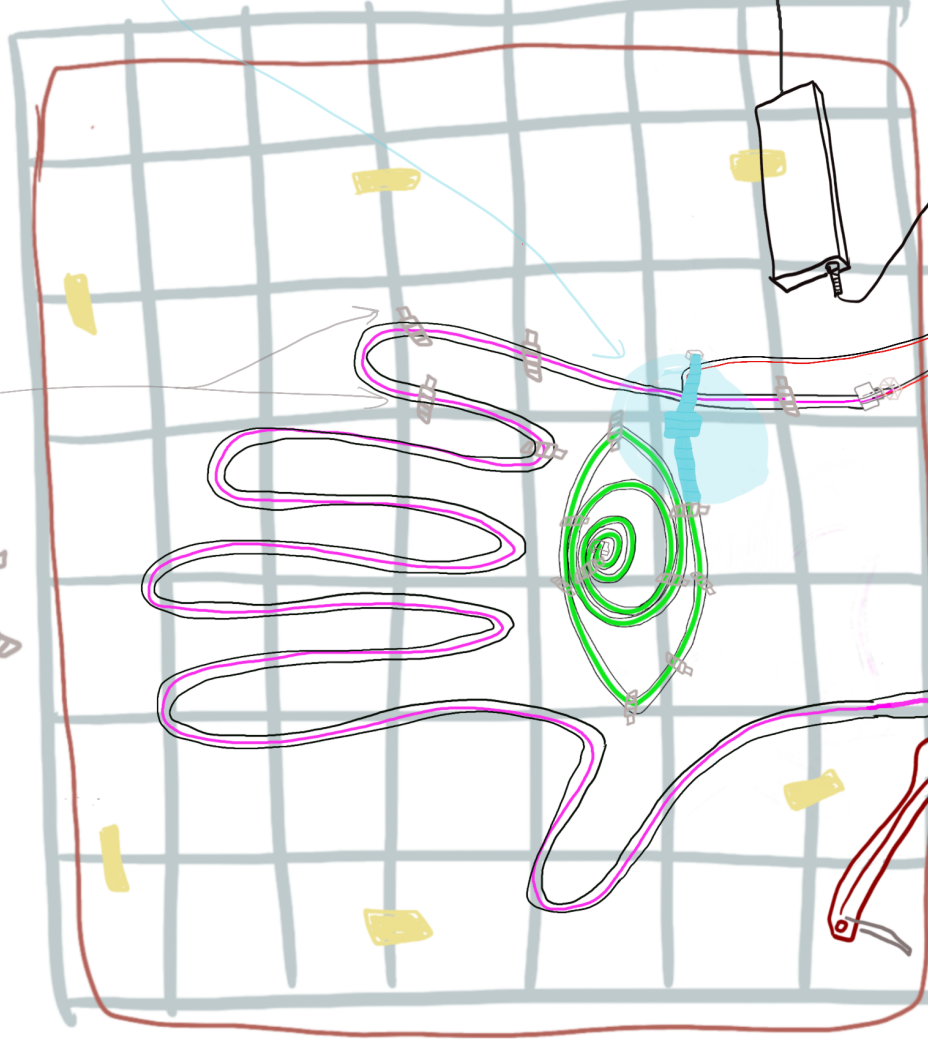

14

per connectar
un nou cable
led, obrir
l'adaptador i
entrellagar els
fils de coure:
negre amb negre ⊖
vermell amb vermell ⊕
i tornar a carregar
per tancar

no
obrir
la tapa

12

calcular
la llargada
de cable necessari
i tallar just
per algun dels punts
negres indicats al cable
(cada 5 cm hi ha un)

